

2016-05-16

Drift och skötselhandling för Bromma Tracks, målning.

(För kulörer hänvisas till kulörbeskrivning, rumsbeskrivning och tillval)

Sandspackel:	På gipsskivor; Alcro skivspackel, Alcro Lätt Hand samt Alcro Sandspackel Around. På gipsskivor; Alcro Sandspackel Around för bredspackling. På betong; Alcro Sandspackel Around.
Väggfärg i rum:	Alcro Milltex 7, NCS S 0502-Y
Rumstak :	Grängade tak (färdigt arbete med sandspackel)
Väggfärg i trapphus:	Alcro Milltex 20, kulör enl beskrivning
Tak wc/dusch :	Flygger Våtrumstäck, NCS S 0500-N
Rör:	Alcro bestå fönsterfärg, NCS S 0500-N
Sek utr i källare/hisschakt:	Alcro B-Milltex std vit samt silikat mot motfyllda väggar.
Hissfronter/ståldörrar/ Räcken & handledare:	Alcro Sevalac blank

Skötselanvisning: Målade vägg & takytor går att torka av med fuktig trasa och svagt doserat rengöringsmedel. Gnugga ej för hårt på fläckar då det kan bli skador/blankfläckar på färgskiktet. Grängade tak får endast borstas lätt med torr borste om ev fläck uppstår.

M V H

O Timblad Målerifirma AB
Bengt Kindlund

Skötselråd

för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.

Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir


NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.

Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

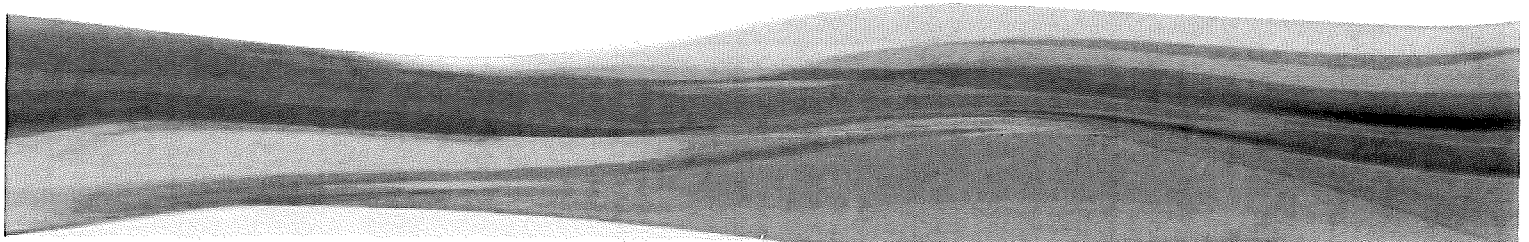

Skötselråd för ytor målade med Plåtfasad Täckfärg metall.

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutliga hårdheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller sprit av typ Delfin Allrent. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid mögelsanering använd Delfin Alg- & mögeltvätt.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Delfin Grovrent.




Skötselråd

För snickerier målade med V-Mill och Servalac Aqua.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Ställytor bör inte belastas under härdningstiden. Latexfärg är termoplastisk d v s mjuknar och är känslig för värme, fukt och belastning. Skador kan därför uppkomma på ställytor av t ex plastföremål, tungt eller fuktigt husgeråd. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

RENGÖRING: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

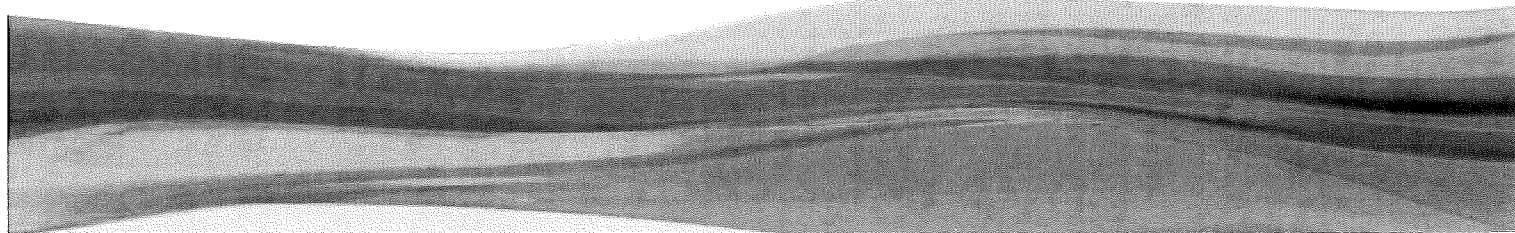

VÅTRUM

Våtrum

Dina väggar har målats med **Flügger Våtrumstäckfärg**, som efter genomtorkning är både slagtålig och vattentät. Den första veckan bör du undvika att spola hett vatten direkt på väggen. Färgfilmen tål visserligen att blötas redan efter ett dygn men först efter en vecka har färgens goda vattentäthet och slagtålighet utvecklats fullt ut!

Allmänna råd!

Se till att täta skruvhål och genomföringar etc när du t ex satt upp en ny krok eller hylla. Använd **Aqua-seal**, ett special-tättningsmedel för våtrum som är övermålningsbart.

Se till att ventilationen fungerar så att luftfuktigheten hålls nere. Ha för vana att efter duschning föra bort vattnet från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på glänt!

VÅTRUM

Normal rengöring

Tvätta ytan med vatten och allrengöringsmedel. Vi rekommenderar **Fluren 32 allrent**, som inte innehåller slipmedel, vilket man skall undvika. Tvätta alltid nedifrån och uppåt.

Grovrengöring

Grövre rengöring rekommenderas med jämna intervaller. Kalkavlagringar, tvålrester etc avlägsnas med ett surt rengöringsmedel. Speciellt viktigt är detta vid utsatta lägen som duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarsfronter bör lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga.

Vi rekommenderar **Fluren 33 kalkbort**.

Tvätta alltid nedifrån och uppåt. Observera dock att sura medel alltid är aggressiva. Polerade stengolv, t ex marmor, mätteras mycket fort. Efterskölj därför noga.